


B403 教室简易使用说明

目录：

- 1、2、3、4、5 为进门开机流程操作；
- 6 为老师自带笔记本切换(如用讲台黑板一体机可忽略)；
- 7 为麦克使用方法和操作；
- 8、9 为老师录课操作和使用方法；
- 10 为关机操作。

1. 进门后，右手边门后空开确保都向上合闸，如下图所示

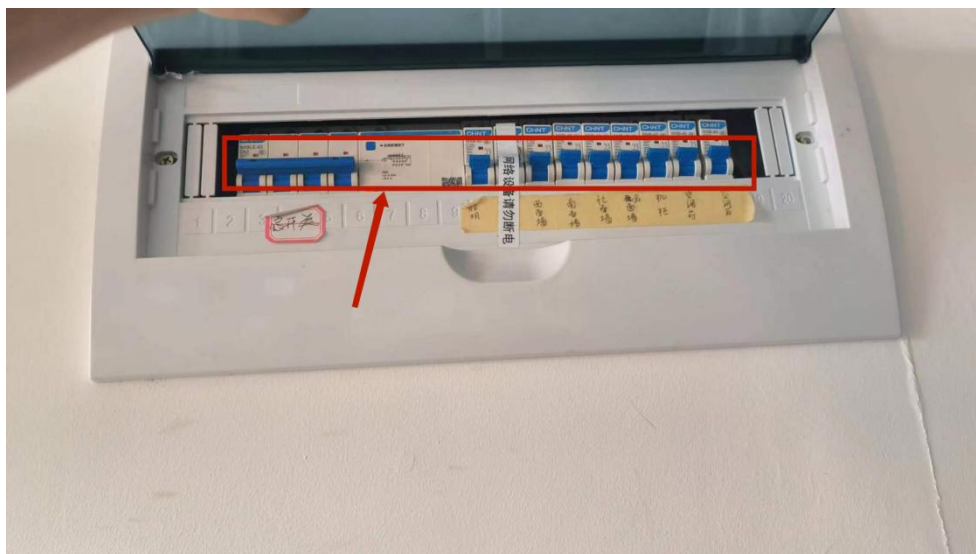

2. 打开屋内灯光窗帘，如下图所示轻触触摸板




3. 开启讲台电脑，如下图所示点击最左下角按键




注意按键右侧即为 USB 插口，插入 U 盘读取课件即可


4. 去讲桌上找到平板给设备开机 如下图所示点击即可开机

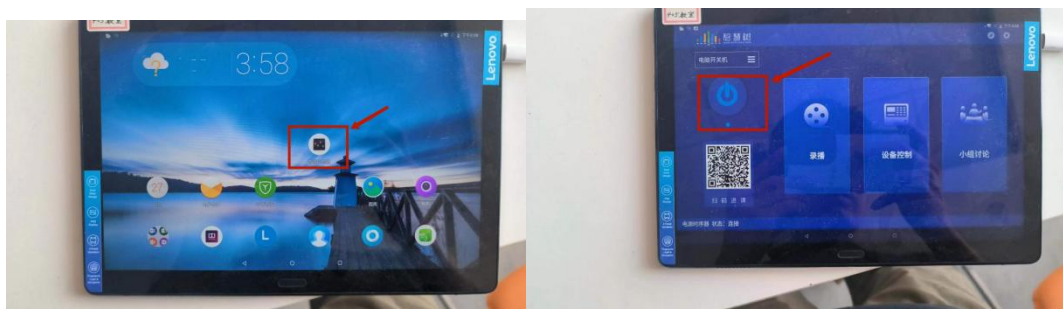


5. 两侧和后面一体机屏幕需手动开启，开启即可实时观看讲台图像

如图

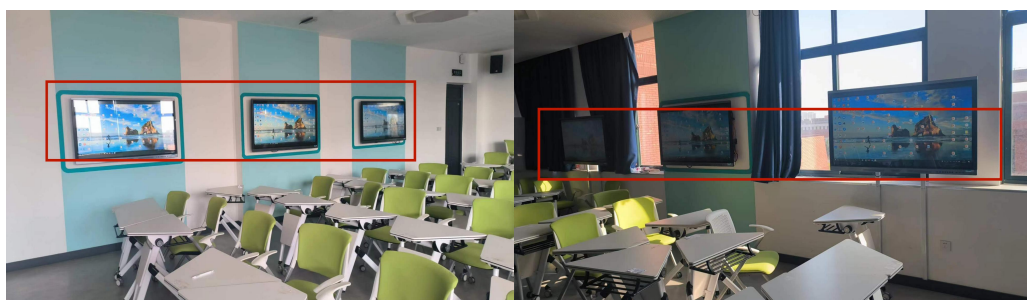

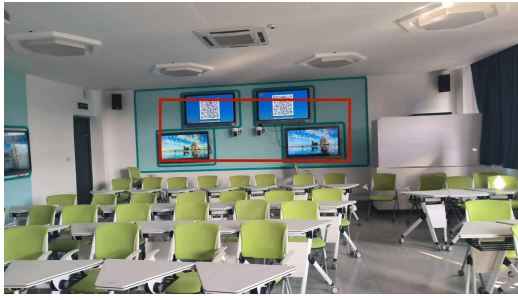

6. 如老师自带笔记本，请将讲台下空置的 HDMI 线和网线插入笔记本，如下图所示红框内两个头（如老师用讲台黑板一体机无需 6 操作）

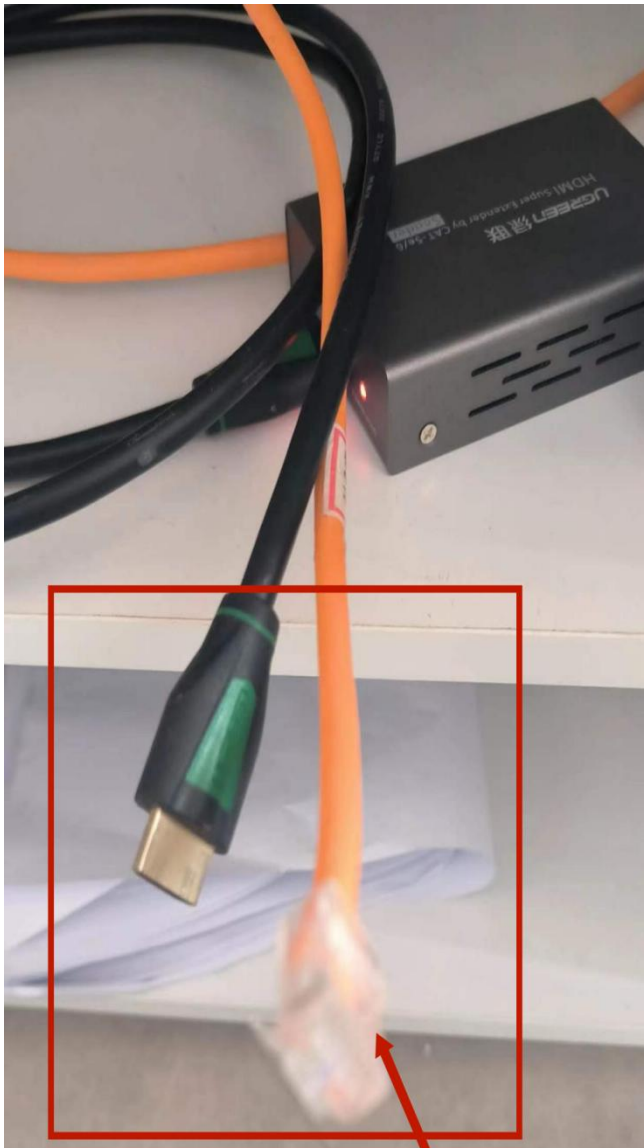

打开讲台上上面平板点击切换信号源，如图所示



注意部分型号笔记本需要在笔记本上按快捷键输出投影，快捷键一般为Fn键+F?，?根据不同笔记本有可能是F5到F10之间的一个按键。

6 截止到此如不自带笔记本无需此操作

7. 如果老师要使用麦克风，打开麦克风，具体为长按麦克风底部按钮，到指示灯变绿。如下图所示




开启麦克风后，再次轻点底部按钮，指示灯变红，即为暂停，再次轻点变绿，即可再次恢复使用，再次长按，即可关闭。如果指示灯

不亮，请更换电池

8. (1) 如需录课需到导播台将助教电脑开机，如图所示



8. (2) 开机后打开助教电脑录制软件点击开始录制，如图所示

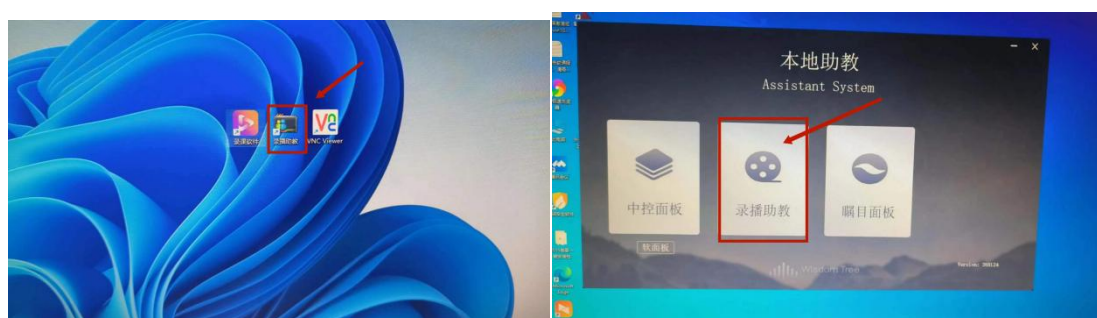




每次录课的课程相关信息，如果需要设置，界面如下图所示



如上图所示课程名称主讲人都可自己填写，填写完后点击保存即可

8. (3) 录播系统界面分 3 部分，**第一部分**为素材部分，即左侧五个小屏幕从上到下依次为讲台课件屏，老师镜头 1，学生镜头 1，老师镜头 2，学生镜头 2，**第二部分**为成品部分，即右上最终录制画面，**第三部分**为选择画面搭配部分，即右下区域，有纯老师画面、纯学生画面、纯讲台课件画面、老师加课件的画中画、老师加学生、老师学生加课件总计共六种画面搭配可以选择，如下图所示：

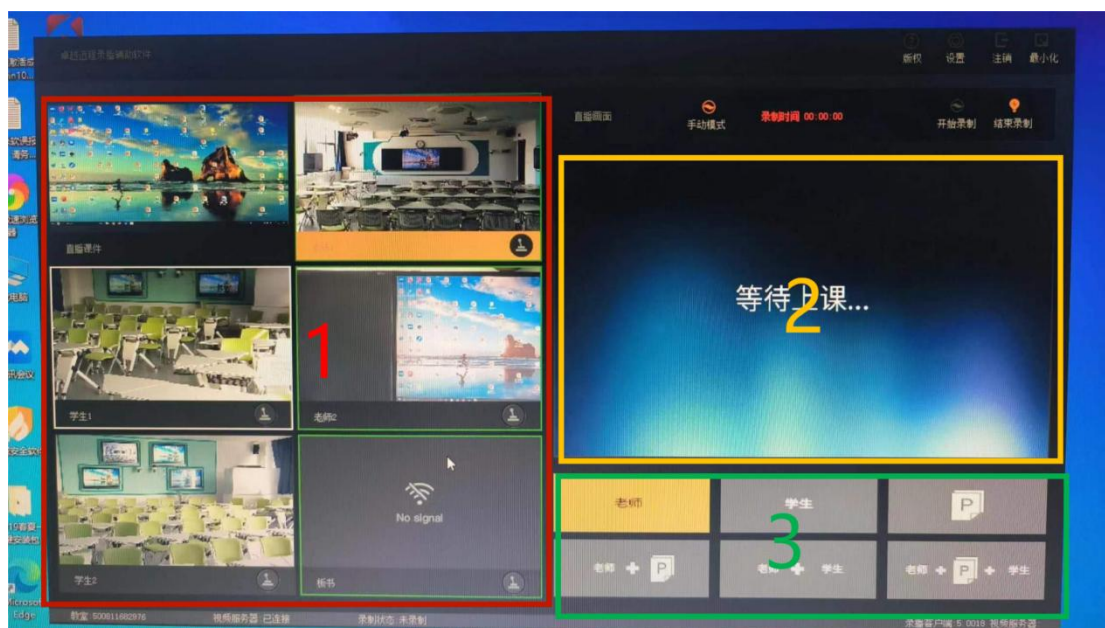

9. 关于画面的选择，老师 1、2 互为补充，学生 1、2 互为补充（推荐设置 1 个特写 1 个全景画面），具体画面操作见下图：



(1) 选中老师 1 镜头，即老师 1 画面作为录播视频中老师画面，此时点击右下角“摇杆”图标，即可实现镜头的拉伸，调焦等操作。同理老师 2、学生 1、学生 2。

(2) 如果需要切换老师 2 镜头作为老师主画面，鼠标在左侧区域点击老师 2 即可。此时图中老师 1 下方的黄色焦点条会转移到老师

2 处。学生镜头切换也是如此。

10. 教室使用完毕后，请点击平板左侧虚拟开关进行关机，此时软件提示将在 60S 后关闭，点击**是**，如下图所示：



一分钟后所有所有设备将陆续自动关闭，此时**关闭周边 10 个屏幕和黑板一体机** 出门前关闭门窗灯光、，锁门、关闭空开后关门即可

以上为两个教室简易使用说明，如有未尽事宜，请联系技术人员郑泽山 15563925377. 谢谢！

